


„Lossnay“ nuotolinio valdymo pultas

MODELIS

PZ-61DR-E

Naudojimo instrukcija

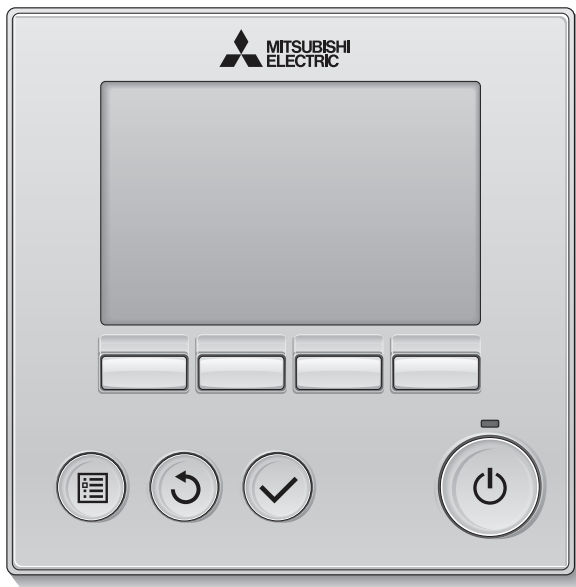

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas šiame vadove, kad gaminį naudotumėte tinkamai. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje. Šį CD-ROM ir diegimo vadovą būtinai perduokite būsimiems naudotojams. Siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą nuotolinio valdymo pulto veikimą, nuotolinį pultą įrengti leidžiama tik kvalifikuotam personalui.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Nederlands

Português

Ελληνικά

Русский

Türkçe

Český

Slovenský

Magyar

Polski

Slovenščina

Svenska

Hrvatski


Български

Română


Dansk

1 ypatybė

Didelis, lengvai įskaitomas ekranas

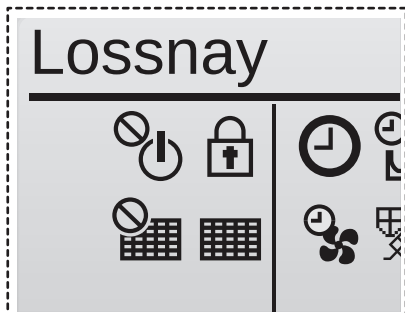

Lengvai įskaitomas didelių simbolių visų taškų skystųjų kristalų (LCD) ekranas.

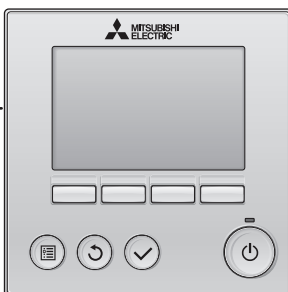

2 ypatybė


Paprastas mygtukų išdėstymas

3 ypatybė

Dideli, lengvai nuspaudžiami mygtukai

Mygtukai išdėstyti patogiai, kad jais būtų galima intuityviai naršyti.

Dažnai naudojami mygtukai yra didesni nei kiti mygtukai, kad netyčia nenuspaustumėte kitų mygtukų.

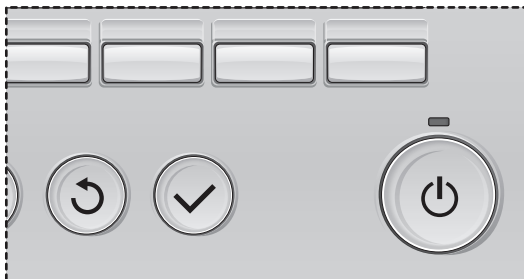

Turinys

Atsargumo priemonės	4
Pulto komponentų pavadinimai ir funkcijos	6
Valdymo pulto sąsaja.....	6
Ekranas.....	8
Perskaitykite prieš naudodami valdymo pultą	10
Meniu struktūra.....	10
Piktogramų paaiškinimai.....	11
Pagrindiniai veiksmai	12
Ijungimas / išjungimas.....	12
Ijungimas / išjungimas naktinio vėdinimo metu	12
Ventiliatoriaus sukimosi greitis.....	13
Vėdinimo režimas	13
Naršymas meniu	14
Pagrindinio meniu sąrašas	14
Antrinio nuotolinio valdymo pulto apribojimai.....	14
Naršymas pagrindiniame meniu.....	15
Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai.....	17
Laikrodis.....	17
Laikmatis (įjungimo / išjungimo laikmatis).....	18
(Automatinio išjungimo laikmatis).....	20
Savaitinis laikmatis	22
Apribojimai.....	24
Kontrastas	26
Kalbos pasirinkimas	27
Pradinių reikšmių atkūrimas.....	29
Funkcijų nustatymas	31
Priežiūra	33
Filtro pranešimai.....	33
Trikčių šalinimas	35
Klaidų pranešimai.....	35
Techniniai duomenys	38

Atsargumo priemonės

- Prieš naudodami pultą atidžiai perskaitykite šiuos saugos įspėjimus.
- Saugumui užtikrinti rūpestingai laikykitės šių atsargumo priemonių.

 ĮSPĖJIMAS	Įspėja apie mirties arba rimto sužalojimo pavojų.
 PERSPĖJIMAS	Perspėja apie rimtą sužalojimą arba konstrukcijos pažeidimą.

- Perskaitykite šį vadovą perduokite jį galutiniam naudotojui saugoti, kad juo būtų galima pasinaudoti ateityje.
 - Išsaugokite šį vadovą, kad juo galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir prireikus juo vadovaukitės.
- Šis vadovas turi būti prieinamas tiems, kas remontuoja arba perkelia valdymo pultą. Užtikrinkite, kad vadovas būtų perduotas būsimiesiems naudotojams.

Bendrosios atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS

Neįrenkite pulto ten, kur kaupiasi dideli kiekiai naftos produktų, garų, organinių tirpiklių ar koroziją sukeliančių dujų, tokių kaip sieros dujos, arba kur dažnai naudojami rūgštiniai / šarminiai tirpalai ar purškikliai. Šios medžiagos gali pakenkti pulto veikimui arba sukelti tam tikrų pulto komponentų koroziją, o tai gali sukelti elektros iškvovą, veikimo sutrikimus, dūmus ar gaisrą.

Kad sumažintumėte trumpojo jungimo, srovės nuotėkio, elektros iškvovos, veikimo sutrikimų, dūmų ar gaisro pavojų, nepamirškite valdymo pulto vandeniu ar bet kuriuo kitu skysčiu.

Kad sumažintumėte elektros iškvovos, veikimo sutrikimų, dūmų ar gaisro pavojų, neįjunginėkite / nespaudykite jungiklių / mygtukų ir nelieskite kitų elektros veikiančių dalių šlapiomis rankomis.

Dezinfekuodami pultą alkoholiu tinkamai vėdinkite patalpą. Alkoholio garai šalia pulto gali sukelti gaisrą arba sproginimą, kai pultas yra įjungtas.

Kad išvengtumėte traumų ar elektros smūgio, prieš purkšdami cheminę medžiagą šalia valdymo pulto, laikykite darbą ir uždenkite valdymo pultą.

Kad išvengtumėte traumų ar elektros smūgio, prieš valydami, aptarnaudami ar tikrindami valdymo pultą, laikykite darbą ir išjunkite maitinimą.

Pastebėję bet kokias anomalijas (pvz., degėsių kvapą), nutraukite darbą, išjunkite maitinimo jungiklį ir kreipkitės į pardavėją. Tolesnis gaminio naudojimas gali sukelti elektros iškvovą, veikimo sutrikimus arba gaisrą.

Tinkamai įrenkite visus reikalingus dangčius, kad apsaugotumėte valdymo pultą nuo drėgmės ir dulkių. Dulkių sankaupos ir vanduo gali sukelti elektros iškvovą, dūmus arba gaisrą.

PERSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte gaisro ar sproginimo pavojų, šalia pulto nelaikykite degių medžiagų ir nenaudokite degių purškalių.

Kad nepažeistumėte valdymo pulto, nepurškite tiesiogiai į valdymo pultą insekticidų ar kitų degių purškalių.

Kad sumažintumėte aplinkos taršos riziką, dėl tinkamo nuotolinio valdymo pulto utilizavimo kreipkitės į įgaliotą įstaigą.

Kad sumažintumėte elektros iškvovos ar veikimo sutrikimų pavojų, nelieskite jutiklinio ekrano ar mygtukų smailiu ar aštriu daiktu.

Kad apsisaugotumėte nuo sužeidimų ir elektros smūgio pavojų, venkite kontakto su aštriais tam tikrų dalių kraštais.

Kad jūsų nesužeistų sudužęs stiklas, nespauskite pernelyg didelę jėgą stiklinių dalių.

Kad sumažintumėte sužeidimo pavojų, naudodami valdymo pultą dėvėkite apsaugines priemones.

Atsargumo priemonės perkeltant arba remontuojant pultą

ĮSPĖJIMAS

Valdymo pultą remontuoti ar perkelti leidžiama tik kvalifikuotam personalui. Draudžiama išardyti ar kitaip keisti valdymo pultą. Netinkamas montavimas ar remontas gali sukelti sužeidimus, elektros smūgį arba gaisrą.

PERSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte trumpojo jungimo, elektros iškravos, gaisro ar veikimo sutrikimo pavojų, nelieskite mokroschemos įrankiais arba rankomis ir neleiskite dulkėms kauptis ant jos.

Papildomos atsargumo priemonės

Kad nepažeistumėte valdymo pulto, naudokite tinkamus įrankius, kai montuojate, tikrinate ar remontuojate valdymo pultą.

Šis valdymo pultas skirtas naudoti tik su „Mitsubishi Electric“ „Lossnay“ įrenginiu. Šio valdymo pulto naudojimas su kitomis sistemomis ar kitais tikslais gali sukelti veikimo sutrikimus.


Netraukite ir nesusukite ryšių kabelių. Traukdami ar susukdami kabelį galite sukelti gaisrą arba sugadinti įrangą.

Kad pulto spalva nepakistų, nenaudokite benzino, skiediklio ar skuduro su chemikalais valdymo pultui valyti. Valdymo pultą valykite minkštu audeklu, sumirkytu vandenyje su švelniu valikliu, drėgna šluoste nuvalykite valiklį, o sausa šluoste nuvalykite vandenį.

Kad apsaugotumėte valdymo pultą nuo pažeidimų, įrenkite apsaugą nuo statinės elektros.

Pulto komponentų pavadinimai ir funkcijos

Valdymo pulto sąsaja

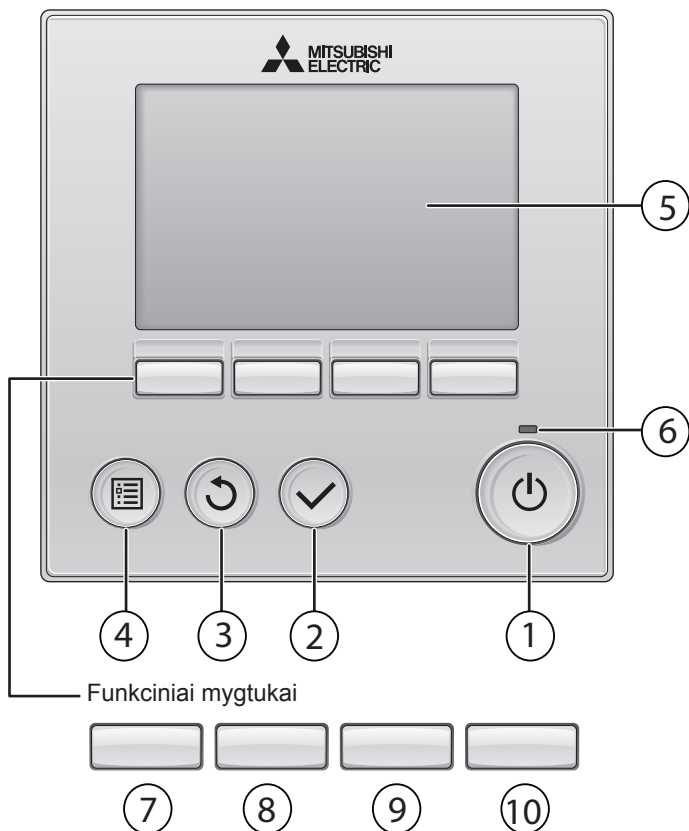

① **ON/OFF** mygtukas

Paspauskite, jei norite ĮJUNGTI / IŠJUNGTI „Lossnay“ įrenginį.

② **SELECT** mygtukas

Paspauskite, jei norite išsaugoti nustatymą.

③ **RETURN** mygtukas

Paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.

④ **MENU** mygtukas 15 psl.

Paspauskite, jei norite atverti pagrindinį meniu.

⑤ Apšviečiamas LCD ekranas

Ekrane rodomi veikimo parametrai.
Kai apšvietimas išjungtas, paspaudę bet kurį mygtuką įjungsite apšvietimą ir ekranas tam tikrą laiką liks apšviestas.

Kai apšvietimas išjungtas, paspaudę bet kurį mygtuką įjungsite apšvietimą, tačiau mygtuko funkcija nebus atliekama (išskyrus **ON/OFF** mygtuką)


⑥ **ON/OFF** lemputė

Ši lemputė šviečia žalia spalva, kai įrenginys veikia. Ji mirksi nuotolinio valdymo pulto paleidimo metu arba įvykus klaidai.


Funkcinių mygtukų funkcijos keičiasi priklausomai nuo ekrano.

Funkcinių mygtukų tam tikrame ekrane atliekamas funkcijas galite matyti LCD ekrano apačioje. Kai sistema valdoma centralizuotai, funkcinių mygtukų vedlys, atitinkantis užblokuotą mygtuką, nėra rodomas ekrane.

Pagrindinis ekranas

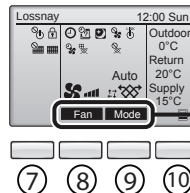

Pagrindinis meniu

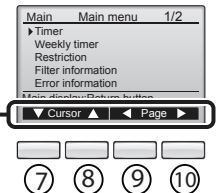

Funkcijų vedlys

⑦ Funkc. mygtukas **F1**

Pagrindinis meniu: paspauskite, jei norite perkelti žymeklį žemyn.

⑧ Funkc. mygtukas **F2**

Pagrindinis ekranas: paspauskite, jei norite keisti ventiliatoriaus sukimosi greitį.
Pagrindinis meniu: paspauskite, jei norite perkelti žymeklį aukštyn.

⑨ Funkc. mygtukas **F3**

Pagrindinis ekranas: paspauskite, jei norite keisti vėdinimo režimą.
Pagrindinis meniu: paspauskite, jei norite pereiti į ankstesnį puslapį.

⑩ Function button **F4**


Pagrindinis meniu: paspauskite, jei norite pereiti į kitą puslapį.

* Jei LOSSNAY įrenginyje nėra tokios funkcijos arba veiksmas neįmanomas, veiksmų vedlys nerodomas.

Pulto komponentų pavadinimai ir funkcijos

Ekranas

* Visos piktogramos rodomos aiškinimo tikslais.

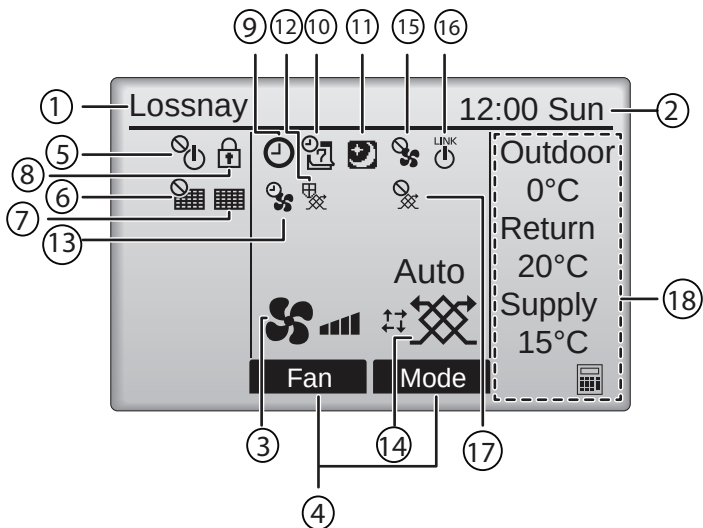

① Nuotolinio valdymo pulto pavadinimas

Visada rodomas užrašas „Lossnay“.

② Laikrodis 17 psl.

(Žr. diegimo vadovė.)

Šioje srityje rodomas dabartinis laikas.

③ Ventiliatoriaus greitis 13 psl.

Šioje srityje rodomi ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymai.

④ Mygtukų funkcijų vedlys

Šioje srityje rodomos atitinkamų mygtukų atliekamos funkcijos.



Rodoma ekrane, kai įjungimas / išjungimas valdomas centralizuotai.



Rodoma ekrane, kai filtro pradinės būsenos atkūrimo funkcija valdoma centralizuotai.



33 psl.

Rodoma ekrane, kai filtrui ir (ar) „Lossnay“ šilumokaičiui reikia techninės priežiūros.



24 psl.

Rodoma ekrane, kai mygtukai yra užblokuoti ir (ar) ventiliatoriaus sukimosi greitis praleistas.



18, 20 psl.

Rodoma ekrane, kai įjungimo / išjungimo laikmačio (18 psl.) arba automatinio išjungimo laikmačio (20 psl.) funkcija yra įjungta.



22 psl.

Rodoma, kai įjungtas savaitinis laikmatis.



12 psl.

Rodoma ekrane, kai įjungta naktinio vėdinimo funkcija.



Rodoma ekrane, kai atliekami veiksmai, kuriais siekiama apsaugoti įrangą.



Rodoma ekrane, kai atliekama oro ištraukimo funkcija maitinimo įjungimo metu arba užlaikomas veikimas paleidimo metu.

⑭ Vėdinimo režimas

13 psl.

Nurodo vėdinimo režimo nustatymą.



Rodoma ekrane, kai ventiliatoriaus sukimosi greitį reguliuoja išorinis signalas.



Rodoma ekrane, kai įrenginio veikimas susietas su išoriniu įrenginiu.



Rodoma ekrane, kai įrenginys veikia išorinio vėdinimo režime.

⑮ Temperatūra


Rodo lauko temperatūrą, grįžamojo srauto temperatūrą ir tiekiamo srauto temperatūrą (apskaičiuojama vertė).

Lauko temperatūros indikatorius mirksi, kai temperatūra 0° C ar žemesnė arba 38° C ar aukštesnė.
Grįžamojo ir tiekiamo (apskaičiuojama vertė) srautų temperatūros indikatoriai mirksi, kai temperatūra 8° C ar žemesnė arba 38° C ar aukštesnė.

Daugumą nustatymų (išskyrus įjungimo / išjungimo, ventiliatoriaus sukimosi greičio, vėdinimo režimo) galite atlikti meniu ekrane. (Žr. 15 psl.)

Perskaitykite prieš naudodami pultą

Meniu struktūra

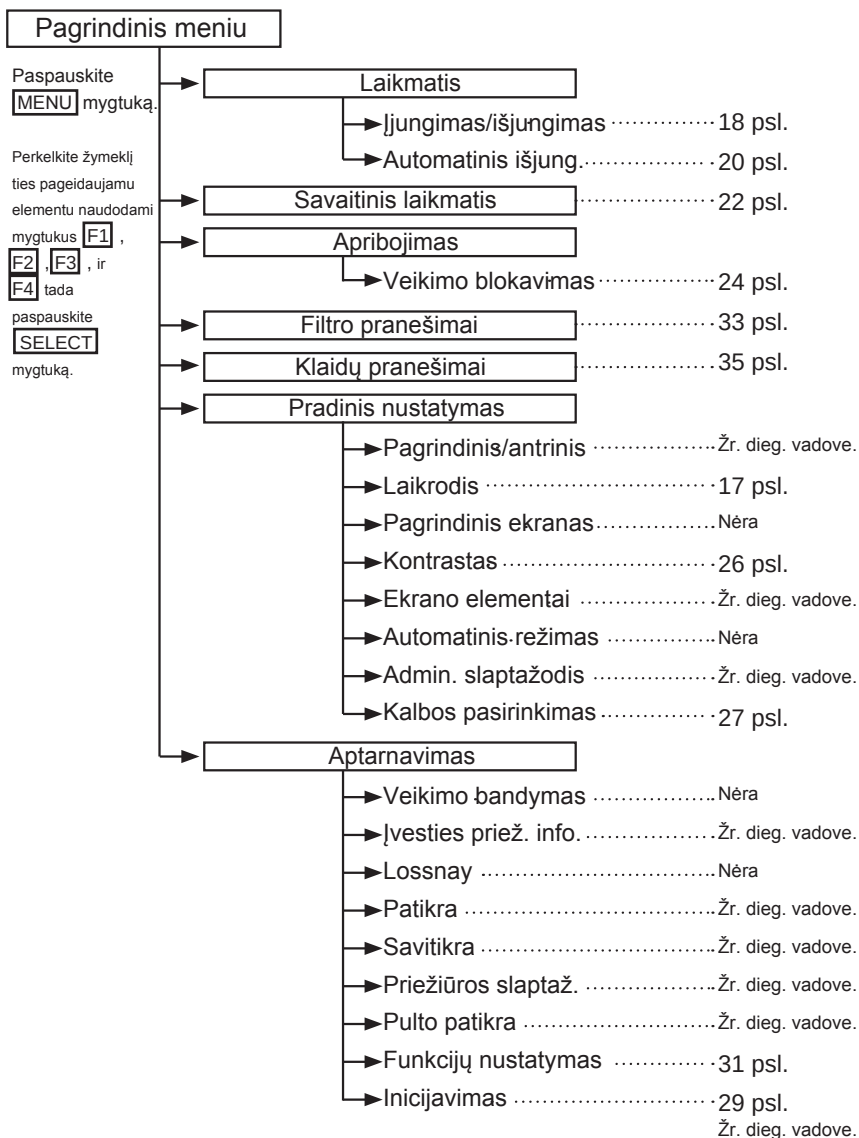


Valdymo pulto veikimas

Laikmatis

Main

P

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinamos šiame vadove naudojamos kvadratinės piktogramos.

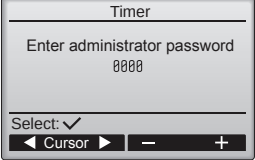P	Jei norite pakeisti nustatymus, slaptažodžio įvedimo ekrane būtina įvesti administratoriaus arba priežiūros naudotojo slaptažodį. Nėra nustatymų, kur galėtumėte šį procesą praleisti.  F1 : Perkelia žymeklį į kairę. F2 : Perkelia žymeklį į dešinę. F3 : Paspaudus sumažina vertę 1. F4 : Paspaudus padidina vertę 1. *Negalėsite atlikti pakeitimų, neįvedę teisingo slaptažodžio.	Main	Rodo parametrus, kuriuos galima nustatyti tik iš pagrindinio nuotolinio valdiklio.
ON	Nurodo parametrus, kuriuos galima pakeisti tik tada, kai įrenginiai veikia.	OFF	Nurodo parametrus, kuriuos galima pakeisti tik tada, kai įrenginiai neveikia.
+	Nurodo parametrus, kuriuos galima pakeisti tik tada, kai įrenginiai veikia naktinio vėdinimo režime.	🔒	Nurodo funkcijas, kurių negalima naudoti, kai mygtukai užblokuoti arba sistema yra valdoma centralizuotai.

Pagrindiniai veiksmai

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS




Mygtukų naudojimas

ĮJUNGIMAS



Paspauskite **ON/OFF** mygtuką.
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė ima šviesti žalia spalva ir įrenginys pradeda veikti.

IŠJUNGIMAS

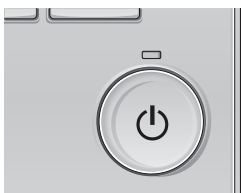


Paspauskite **ON/OFF** mygtuką dar kartą.
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė užgęsta ir įrenginys išsijungia.

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS naktinio vėdinimo metu



Mygtukų naudojimas

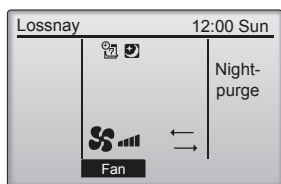


Paspauskite **ON/OFF** mygtuką naktinio vėdinimo metu.
Naktinio vėdinimo ekranas pasikeičia į įprasto veikimo režimo ekraną.
Jei norite sustabdyti veikimą, paspauskite **ON/OFF** mygtuką dar kartą.
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė užgęsta ir įrenginys išsijungia.

Naktinis vėdinimas įsijungia automatiškai, kai tenkinamos nustatytos sąlygos.
Išsamios informacijos žr. „Lossnay“ įrenginio diegimo vadove.


Ventiliatoriaus greitis



Mygtukų naudojimas

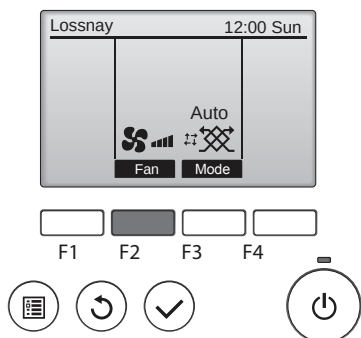

Paspauskite mygtuką **[F2]**, kad pakeistumėte ventiliatoriaus sukimosi greitį šia eilės tvarka.

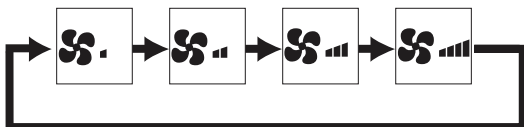


Ši funkcija neveikia, kai ventiliatoriaus sukimosi greitį reguliuoja išorinis signalas.

Praleidžiamas ventiliatoriaus sukimosi greitis nerodomas ekrane (žr. 24 psl.).

Vėdinimo režimas



Mygtukų naudojimas

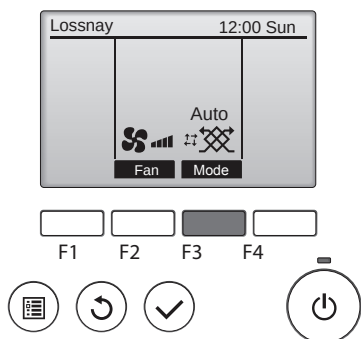

Paspauskite mygtuką **[F3]**, kad pakeistumėte vėdinimo režimą šia eilės tvarka.




Ši funkcija neveikia naktinio vėdinimo metu ir veikiant išorinio vėdinimo režime.

Naršymas meniu

Pagrindinio meniu sąrašas

Nustatymo ir ekrano elementai		Informacija apie nustatymą	Nuorodos psl.
Laikmatis	„On/Off timer“	Naudojamas nustatyti įjungimo / išjungimo laiką. - Laiką galima nustatyti 5 minučių žingsniais. * Laikrodžio nustatymas yra būtinas.	18
	„Auto-Off timer“	Naudojamas nustatyti automatinio išjungimo laiką. Laiką galima nustatyti nuo 30 iki 240 min., 10 minučių žingsniais.	20
Savaitinis laikmatis		Naudojamas nustatyti savaitinio įjungimo / išjungimo laiką. - Kiekvieną dieną galima nustatyti iki aštuonių veikimo modelių. * Laikrodžio nustatymas yra būtinas. * Neveikia, kai įjungtas įjungimo / išjungimo laikmatis.	22
Veikimo blokavimas	„Operation lock and fan speed skip“	Naudojamas užblokuoti pasirinktą funkciją ir praleisti pasirinktą ventiliatoriaus sukimosi greitį. - Užblokuotų funkcijų naudoti negalima. - Praleisto ventiliatoriaus greičio naudoti negalima.	24
Filtro pranešimai		Naudojamas patikrinti filtro ir „Lossnay“ šilumokaičio būseną. Valymo ženklas gali būti atstatytas į pradinę būseną.	33
Klaidų pranešimai		Naudojamas peržiūrėti klaidos pranešimą, įvykus klaidai. - Galima peržiūrėti klaidos kodą, klaidos šaltinį, įrenginio modelį, gaminio numerį, kontaktinę informaciją (pardavėjo telefono numerį). * Kad galėtumėte peržiūrėti įrenginio modelį, gaminio numerį, kontaktinę informaciją, šiuos duomenis turite įrašyti iš anksto.	35
Pradiniai nustatymai	Laikrodis	Naudojamas nustatyti dabartinį laiką.	17
	Kontrastas	Naudojamas reguliuoti ekrano kontrastą.	26
	Kalbos pasirinkimas	Naudojamas pasirinkti pageidaujamą kalbą.	27
Aptarnavimas	Inicijavimas	Naudojamas inicijuoti nuotolinio valdymo pultą.	29
	Funkcijų nustatymas	Naudojamas nustatyti kiekvieno „Lossnay“ įrenginio funkcijas.	31

Antrinio nuotolinio valdymo pulto apribojimai

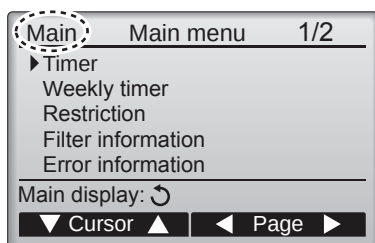


Šių nustatymų negalima atlikti antriniame nuotoliniame valdiklyje. Šiuos nustatymus atlikite pagrindiniame nuotoliniame valdiklyje. Pagrindinio nuotolinio valdiklio pagrindinio meniu pavadinime rodomas užrašas „Main“.

- Laikmatis (On/Off timer, Auto-Off timer)
- Savaitinis laikmatis

Naršymas pagrindiniame meniu

Mygtukų naudojimas

Prieiga prie pagrindinio meniu

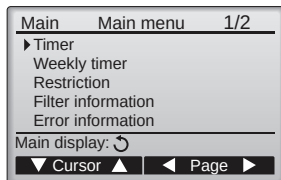


Paspauskite mygtuką **MENU**.

Ekrane matysite pagrindinį meniu.



Elemento pasirinkimas

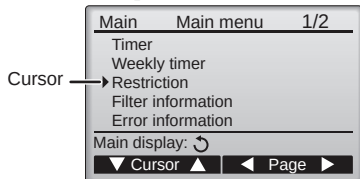


Paspauskite mygtuką **F1**, jei norite perkelti žymeklį žemyn.

Paspauskite **F2**, jei norite perkelti žymeklį aukštyn.



Naršymas puslapiuose

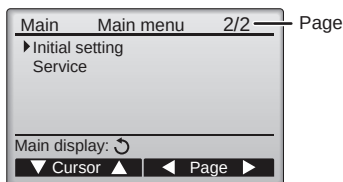


Paspauskite **F3**, jei norite pereiti į ankstesnį puslapį.

Paspauskite **F4**, jei norite pereiti į kitą puslapį.




Naršymas meniu

Nustatymų išsaugojimas

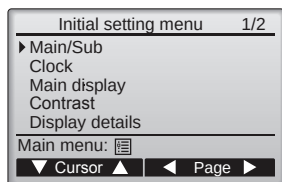


Pasirinkite pageidaujimą elementą ir paspauskite mygtuką **SELECT**.


Sistema atvers pasirinkto elemento nustatymo ekraną.

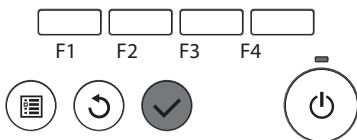

Pagrindinio meniu ekrano uždarymas

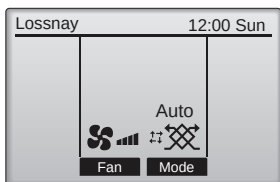


Paspauskite mygtuką **RETURN**, jei norite uždaryti pagrindinį meniu ir grįžti pagrindinį ekraną.

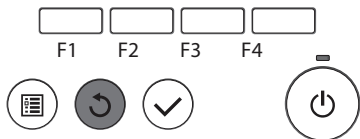


Jei 10 minučių nepaliesite jokio mygtuko, sistema automatiškai persijungs į pagrindinį ekraną. Nustatymai, kurie nebuvo išsaugoti, bus prarasti.

Nepalaikomų funkcijų ekranas

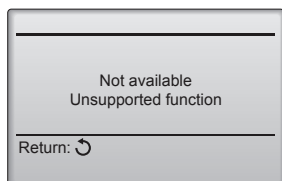

Pranešimas kairėje rodomas, jei naudotojas pasirenka funkciją, kurios nepalaiko atitinkamas „Lossnay“ įrenginio modelis.

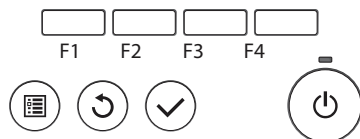


Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai

Laikrodis

P

Mygtukų naudojimas

1

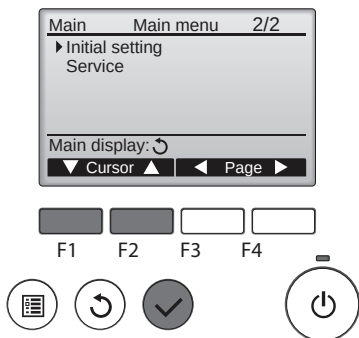


Pagrindiniame meniu pasirinkite „Initial setting“ (žr. 15 psl.) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

Laikrodį būtina nustatyti prieš atliekant šiuos nustatymus.


- Įjungimo / išjungimo laikmačio
- Savaitinio laikmačio

2

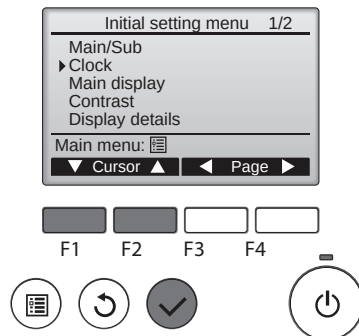

Mygtuku **F1** arba **F2** perkeltkite žymeklį ties „Clock“ (Laikrodis) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

3

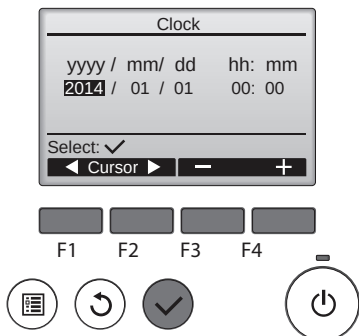

Mygtuku **F1** arba **F2** perkeltkite žymeklį ties pageidaujama metų, mėnesio, datos, valandos ar minutės elementu.

Mygtuku **F3** arba **F4** padidinkite arba sumažinkite pasirinkto elemento vertę ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

Sistema ekrane parodys patvirtinimo pranešimą.

Naršymas ekranuose

- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu **MENU** mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną..... **RETURN** mygtukas

Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai

Laikmatis


Main

P

Ijungimo / išjungimo laikmatis

Mygtukų naudojimas

1

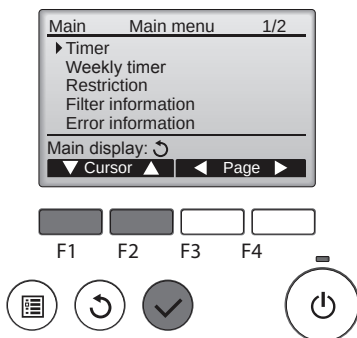


Pagrindiniame meniu pasirinkite „Timer“ (žr. 15 psl.) ir paspauskite **SELECT** mygtuką.

Ijungimo / išjungimo laikmatis neveikia šiais atvejais:

kai įjungimo / išjungimo laikmatis yra išjungtas, klaidos metu, patikros metu (aptarnavimo meniu), nuotolinio valdymo pulto diagnostikos metu, kai nenustatytas laikrodis, funkcijų nustatymo metu, kai sistema valdoma centralizuotai (kai vietiniame nuotoliniame valdymo pulte draudžiamas įjungimo / išjungimo veiksmas).


2

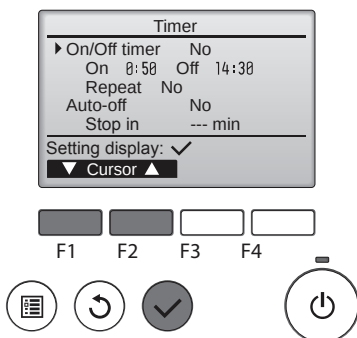

Sistema ekrane parodys dabartinius nustatymus.

Perkelkite žymeklį ties įjungimo / išjungimo laikmačiu ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

3

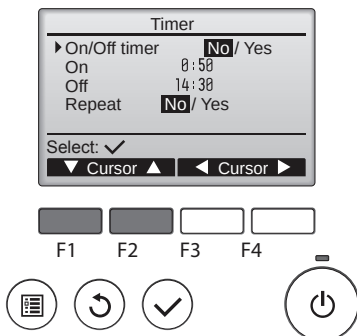


Sistema atvers laikmačio nustatymo ekraną.

Mygtuku **F1** arba **F2** pasirinkite pageidaujamą elementą iš „On/Off timer“ (Įjungimo/išjungimo laikmatis), „On“ (Įjungti), „Off“ (Išjungti) arba „Repeat“ (Kartoti).

Kai įrenginį paleidžia įjungimo laikmatis, ventiliatoriaus sukimosi greičio ir vėdinimo režimo būsenos atkartoja prieš veikimo sustabdymą buvusias būsenas.


4

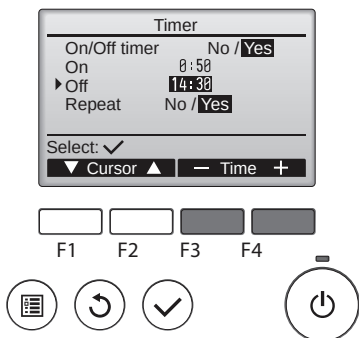

Pakeiskite nustatymą **[F3]** ar **[F4]** mygtuku.


- „On/Off timer“: „No“ (Ne) / „Yes“ (Taip)
- „On“: veikimo pradžios laikas
(nustatomas 5 minučių žingsniais)
* Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite sparčiai keisti skaičius.
- „Off“: veikimo sustabdymo laikas
(nustatomas 5 minučių žingsniais)
* Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite sparčiai keisti skaičius.
- „Repeat“: „No“ (tik kartą) / „Yes“ (kartoti)

5

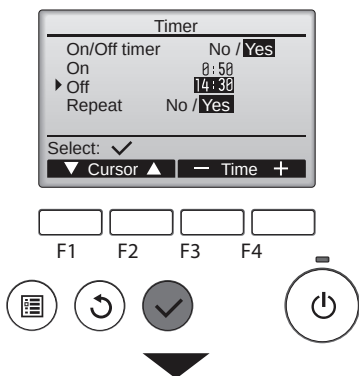


Paspauskite mygtuką **[SELECT]**, jei norite išsaugoti nustatymus.

Sistema ekrane parodys patvirtinimo pranešimą.

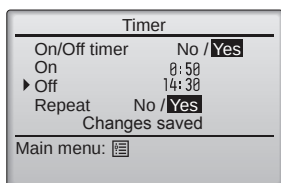

Naršymas ekranuose

- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu..... **[MENU]** mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.... **[RETURN]** mygtukas

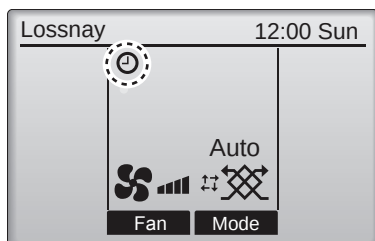

[⏏] rodoma pagrindiniame ekrane, kai įjungimo / išjungimo laikmatis yra įjungtas.

Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai

Laikmatis


Main

P

Automatinio išjungimo laikmatis

Mygtukų naudojimas

1

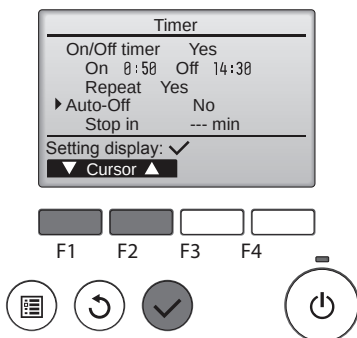


Atverkite laikmačio nustatymo ekraną.
(Žr. 18 psl.)

Pasirinkite „Auto-Off“ ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

Automatinio išjungimo laikmatis neveikia šiais atvejais:
kai automatinio išjungimo laikmatis yra išjungtas, klaidos metu, patikros metu (aptarnavimo meniu), nuotolinio valdymo pulto diagnostikos metu, kai nenustatytas laikrodis, funkcijų nustatymo metu, kai sistema valdoma centralizuotai (kai vietiniame nuotoliniame valdymo pulte draudžiamas įjungimo / išjungimo veiksmas).


2

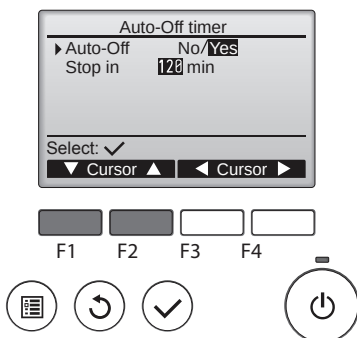

Sistema ekrane parodys dabartinius nustatymus.

Mygtuku **F1** arba **F2** perkeltite žymeklį ties „Auto-Off“ arba „Stop in ---min“
(Sustabdyti po ____ min.).




3

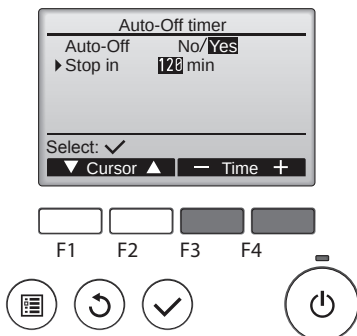

Mygtuku **F3** arba **F4** pakeiskite nustatymą.

- „Auto-Off“: „No“ (Ne) / „Yes“ (Taip)
- „Stop in --- min“: laikmačio nustatymas
(nustatymo diapazonas nuo 30 iki 240 minučių 10 minučių žingsniais).

4

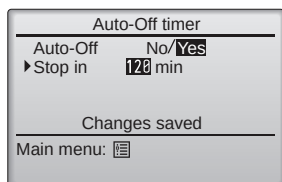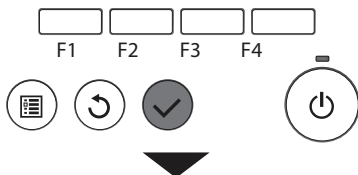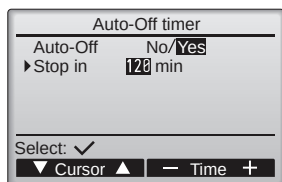


Paspauskite **[SELECT]** mygtuką, jei norite išsaugoti nustatymus.

Sistema ekrane parodys patvirtinimo pranešimą.

Naršymas ekranuose

- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu **[MENU]** mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną ... **[RETURN]** mygtukas

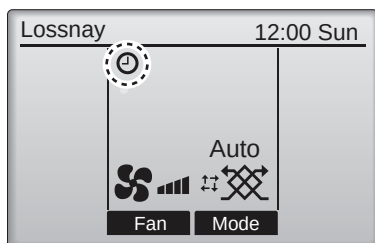

rodoma pagrindiniame ekrane, kai automatinio išjungimo laikmatis yra įjungtas.

Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai


Savaitinis laikmatis

Main

P

Mygtukų naudojimas

1

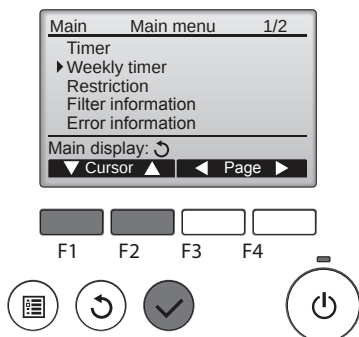


Pagrindiniame meniu pasirinkite „Weekly timer“ (žr. 15 psl.) ir paspauskite **SELECT** mygtuką.

Savaitinis laikmatis neveikia šiais atvejais:

kai įjungimo / išjungimo laikmatis yra įjungtas, kai savaitinis laikmatis yra išjungtas, klaidos metu, patikros metu (aptarnavimo meniu), nuotolinio valdymo pulto diagnostikos metu, kai nenustatytas laikrodis, funkcijų nustatymo metu, kai sistema valdoma centralizuotai (kai vietiniame nuotoliniame valdymo pulte draudžiamas įjungimo / išjungimo veiksmas)

2

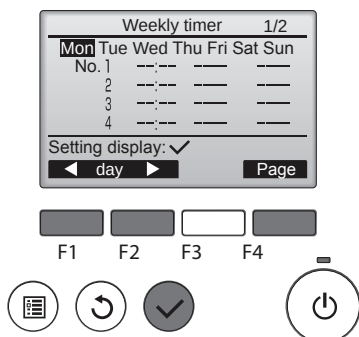


Sistema ekrane parodys dabartinius nustatymus.

Paspauskite mygtuką **F1** arba **F2**, jei norite peržiūrėti kiekvienos savaitės dienos nustatymus.

Paspauskite mygtuką **F4**, jei norite peržiūrėti nustatymus nuo 5 iki 8.

Paspauskite mygtuką **SELECT**, jei norite pereiti į nustatymų ekraną.


3

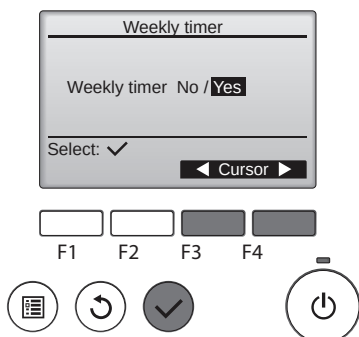

Sistema atvers ekraną, kuriame galėsite įjungti („Yes“) arba išjungti („No“) savaitinį laikmatį.

Jei norite įjungti nustatymą, mygtuku **F3** arba **F4** perkeltite žymeklį ties „Yes“ ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

4

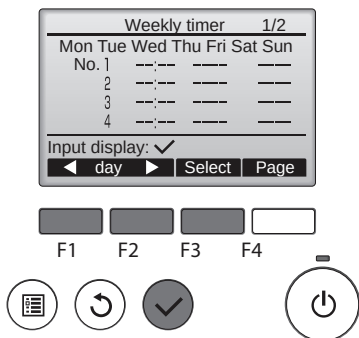


Sistema atvers savaitinio laikmačio nustatymų ekraną, kuriame matysite dabartinius nustatymus. Kiekvienai dienai galima priskirti iki aštuonių veikimo modelių.

Mygtuku [F1] arba [F2] perkeltite žymeklį ties pageidaujama savaitės diena ir paspauskite mygtuką

[F3], jei norite ją pasirinkti. (Galima pasirinkti keletą dienų.)

Paspauskite [SELECT] mygtuką.

5

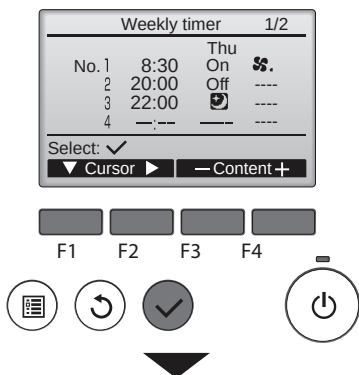

Sistema atvers veikimo modelio nustatymo ekraną.

Paspauskite mygtuką [F1], kad perkeltumėte žymeklį ties pageidaujamo modelio numeriu.

Perkeltite žymeklį ties laiku, „On/Off/Night-purge“ (☼) arba vent. greičiu (S.S. S.S. S.S. S.S.) naudodami mygtuką [F2].

Pakeiskite nustatymus mygtuku [F3] arba [F4].

- „Time“ (Laikas): nustatomas 5 minčių žingsniais.

- * Palaikykite nuspaudę mygtuką, jei norite sparčiai keisti skaičius.

- „On/Off/Night-purge“ (Ijungti/išjungti naktinį vėdinimą)

- „Fan speed“ (Ventiliatoriaus sukimosi greitis): pasirenkamas prijungto „Lossnay“ įrenginio ventiliatoriaus sukimosi greitis

Pastaba:

- „Lossnay“ veiks tame pačiame vėdinimo režime, kuriame veikė prieš sustabdant.


Kaip nustatyti naktinio vėdinimo tvarkaraštį

<1 ŽINGSNIS>

Ijunkite naktinio vėdinimo funkciją ir pasirinkite ventiliatoriaus sukimosi greitį naktinio vėdinimo metu (žr. „Lossnay“ diegimo vadove, funkcijų nustatymo skyriuje).

<2 ŽINGSNIS>

Nustatykite „Night-purge schedule“ po „Off schedule“, kaip parodyta pavyzdyje kairėje. Nustatyti „Off“ būtina prieš nustatant „Night-purge“. Kitu atveju naktinis vėdinimas nepasileis. Pavyzdžiui, nustatymas dešinėje yra neteisingas.

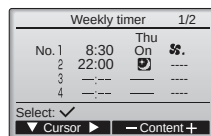

Pastaba:

- Ventiliatoriaus sukimosi greitis pasirenkamas nustatant funkcijas, jo negalima pasirinkti savaitiniame laikmatyje. Jei naktinio vėdinimo metu nuotoliniame pulte pakeisite ventiliatoriaus greitį, „Lossnay“ jo laikysis.
- Jei naktinio vėdinimo funkcija neįjungta, „Lossnay“ neveiks tinkamai, net jei ši funkcija bus nustatyta savaitiniame laikmatyje.
- Naktinis vėdinimas visada veikia apylankinio („Bypass“) vėdinimo režime.

Paspauskite [SELECT] mygtuką, jei norite išsaugoti nustatymus. Sistema ekrane parodys patvirtinimo pranešimą.

Naršymas ekranuose


- Jei norite grįžti į nustatymo pakeitimo / savaitės dienos pasirinkimo ekraną.... [SELECT] mygtukas
- Grįžti į pagrindinį meniu..... [MENU] mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną [RETURN] mygtukas

Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai

Savaitinis laikmatis

Main

P

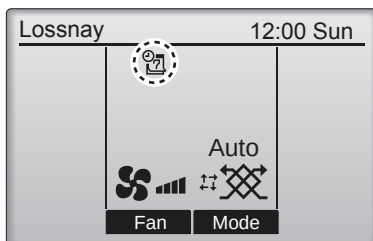

 rodoma pagrindiniame ekrane, jei dabartinė diena įtraukta į savaitinio laikmačio nustatymus. Piktograma nėra rodoma, jei įjungimo / išjungimo laikmatis yra įjungtas arba sistema valdoma centralizuotai (laikmačio valdymas iš vietos nuotolinio valdiklio uždraustas).

Apribojimai


P

Valdymo pulto blokavimo funkcijos

Jei norite įjungti mygtukų blokavimo funkciją ir (ar) ventiliatoriaus greičio praleidimo funkciją, nustatykite „Operation locked“ vertę „Yes“.


Mygtukų naudojimas

1

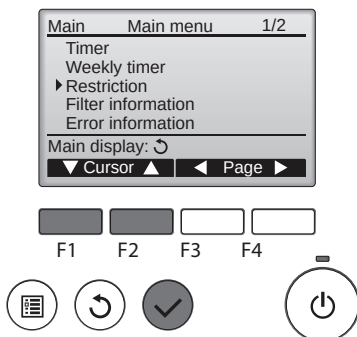

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Restriction“ (žr. 15 psl.) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.





2

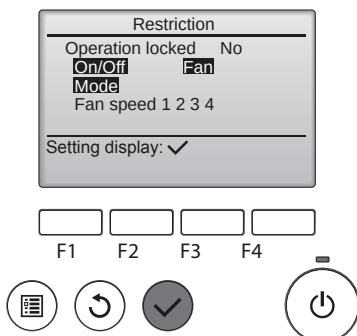

Sistema atvers apribojimų nustatymo ekraną.

Paspauskite mygtuką **SELECT**.

3

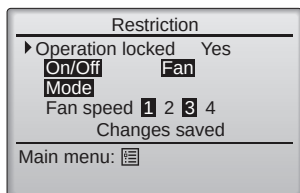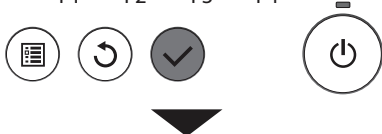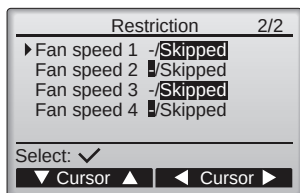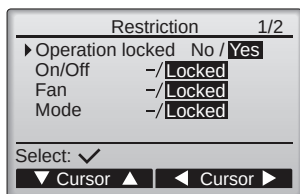

Sistema atvers pulto blokavimo funkcijų nustatymų ekraną.

Mygtuku **[F1]** arba **[F2]** perkeltite žymeklį ties pageidaujamu vienu šio sąrašo elementu:

<1 psl. iš 2>

„Operation locked“ (Pultas užblokuotas)

„On/Off“ (Ijungimas / išjungimas)

„Fan“ (Ventiliatorius)

„Mode“ (Režimas)

<2 psl. iš 2>

„Fan speed 1“ (1 ventiliatoriaus sukimosi greitis)

„Fan speed 2“ (2 ventiliatoriaus sukimosi greitis)

„Fan speed 3“ (3 ventiliatoriaus sukimosi greitis)

„Fan speed 4“ (4 ventiliatoriaus sukimosi greitis)

Pakeiskite nustatymus mygtuku **[F3]** arba **[F4]**.

<1 psl. iš 2>

„Operation locked“: „No“ (Ne) / „Yes“ (Taip)

„On/Off“: įjungimas / išjungimas

„Fan“: ventiliatoriaus greičio nustatymas

„Mode“: vėdinimo režimo nustatymas

„-“ / „Locked“ (Blokuoti)

<2 psl. iš 2>

„Fan speed 1“: praleisti arba ne

„Fan speed 2“: praleisti arba ne

„Fan speed 3“: praleisti arba ne


„Fan speed 4“: praleisti arba ne

„-“ / „Skipped“ (Praleisti)

Paspauskite mygtuką **[SELECT]**, jei norite išsaugoti nustatymus. Sistema parodys patvirtinimo pranešimą.

Naršymas ekranuose

- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu..... **[MENU]** mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną ... **[RETURN]** mygtukas

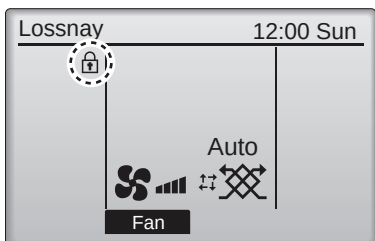

(kai užblokuotas vėdinimo režimas)



rodoma pagrindiniame ekrane, kai pulto blokavimo funkcijos nustatymas yra įjungtas.

Funkcijų vedlys, atitinkantis užblokuotą funkciją, nebus rodomas ekrane.


Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai

Kontrastas

P


Mygtukų naudojimas

1

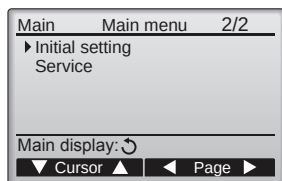


Pagrindiniame meniu pasirinkite „Initial setting“ (Pradinės nuostatos) (žr. 15 psl.) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

2

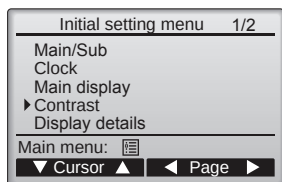

Perkelkite žymeklį ties „Contrast“ **F1** arba **F2** mygtuku ir paspauskite **SELECT** mygtuką.

3

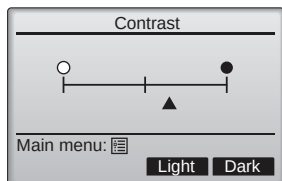

Sureguliuokite kontrastą **F3** arba **F4** mygtuku ir paspauskite **MENU** arba **RETURN** mygtuką.

Naršymas ekranuose


- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu **MENU** mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną ... **RETURN** mygtukas

Funkcijos aprašas

Galite nustatyti pageidaujamą kalbą. Galite pasirinkti šias kalbas: anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, portugalų, švedų ir rusų.


Mygtukų naudojimas

1

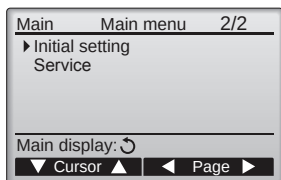

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Initial setting“ (žr. 15 psl.) ir paspauskite **SELECT** mygtuką.

2

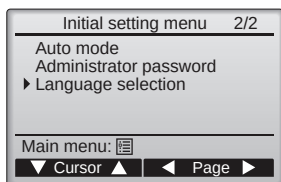


Mygtuku **F1** arba **F2** perkeltite žymeklį ties „Language selection“ (Kalbos pasirinkimas) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai

Kalbos pasirinkimas

P

3

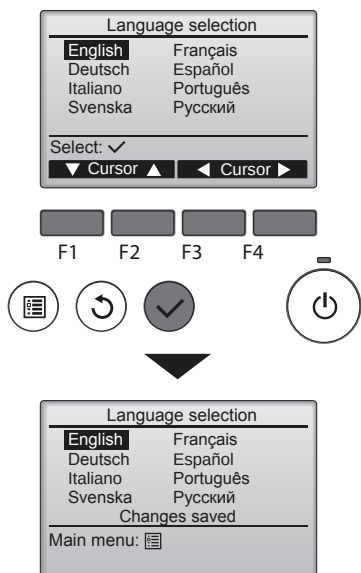

Mygtukais nuo **F1** iki **F4** perkeltite žymeklį ties pageidaujama kalba ir paspauskite mygtuką **SELECT**, jei norite išsaugoti nustatymą.

Pirmą kartą įjungus maitinimą sistema atvers kalbos pasirinkimo ekraną. Pasirinkite pageidaujamą kalbą. Sistema nepasileis, jei kalbos nepasirinksite.

Sistema ekrane parodys pranešimą, patvirtinantį, kad nustatymas išsaugotas.

Naršymas ekranuose

- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu **MENU** mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną ... **RETURN** mygtukas

Pradinių reikšmių atkūrimas (inicijavimas)



Funkcijos aprašas


Galite atkurti pradines nuotolinio valdymo pulto nustatymų reikšmes (inicijuoti), jei norite atkurti pulto pradinę gamylinę būseną. Inicijavimo metu priskiriamos šių parametų pradinės reikšmės.

Laikmačio, savaitinio laikmačio, veikimo blokavimo, pagrindinio / antrinio pulto, laikrodžio, kontrasto, ekrano elementų, modelio pavadinimo, serijos Nr., pardavėjo duomenų, klaidų istorijos, administratoriaus slaptažodžio, priežiūros slaptažodžio, kalbos pasirinkimo.

Atkūrus pradines nuotolinio valdymo pulto parametų reikšmes, pultas automatiškai persikrauna.

Mygtukų naudojimas


1

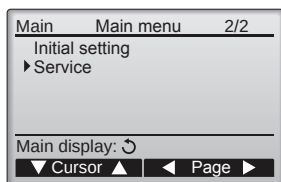

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Service“ (Aptarnavimas) (žr. 15 psl.) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

Šios funkcijos negalėsite pasirinkti, jei išoriniam valdymo signalui bus suteikta pirmenybė.

2

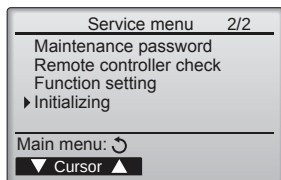


Aptarnavimo meniu pasirinkite „Initializing“ ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai



Inicijavimas



3

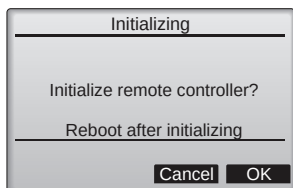

F4 mygtuku pasirinkite „OK“ (Gerai).

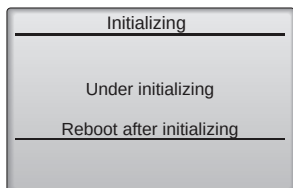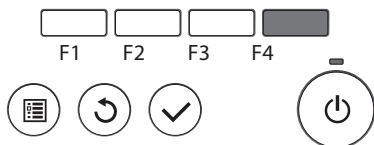

Atkūrus pradines nustatymų reikšmes, nuotolinio valdymo pultas persikrauna automatiškai.

Funkcijų nustatymas




Funkcijos aprašas

Prireikus galite atlikti „Lossnay“ įrenginių funkcijų nustatymus iš nuotolinio valdymo pulto.

- Informacijos apie „Lossnay“ įrenginių gamyklinius nustatymus, funkcijų nustatymų numerius ir nustatymų vertes ieškokite „Lossnay“ įrenginio diegimo vadove.
- Pakeitę „Lossnay“ įrenginių funkcijų nustatymus, registruokite visus padarytus pakeitimus, kad galėtumėte sekti nustatymus.


Mygtukų naudojimas

1

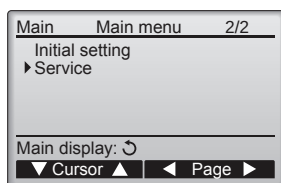

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Service“ (Aptarnavimas) (žr. 15 psl.) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

2

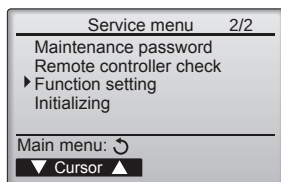

Aptarnavimo meniu ekrane pasirinkite „Function Setting“ (Funkcijų nustatymas) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

Pulto naudojimas – funkcijų nustatymai

Funkcijų nustatymas



3

Function setting	
► M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Function	Set/ Conf
Select: ✓	
▼ Cursor ▲	— Address +



Function setting	
M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Sending data	



Sistema atveria funkcijų nustatymų ekraną. Mygtuku [F1] arba [F2] perkeltite žymeklį ties vienu iš šių elementų: M-NET adreso, funkcijų nustatymo Nr. arba nustatymo vertės. Tada paspauskite mygtuką [F3] arba [F4], jei pageidaujate pakeisti nustatymus.

Atlikę nustatymų pakeitimus paspauskite mygtuką [SELECT]. Sistema ekrane parodys pranešimą, kad nustatymų duomenys yra siunčiami.

Jei norite patikrinti dabartinius tam tikro įrenginio nustatymus, įveskite jo M-NET adresą ir funkcijų nustatymo numerį, pasirinkite „Function“ vertę „Conf“ (Konfigūracija) ir paspauskite mygtuką [SELECT]. Sistema ekrane parodys pranešimą, kad nustatymai yra ieškomi. Paieškai pasibaigus ekrane matysite dabartinius nustatymus.

4

Function setting	
M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Setting completed	
Return:	↺



Nusiųstus nustatymų duomenis, sistema ekrane rodo pranešimą, kad nustatymų siuntimas baigtas.


Jei norite atlikti papildomus nustatymus, paspauskite mygtuką [RETURN], kad grįžtumėte į 3 žingsnyje pirmiau parodytą ekraną. Nustatykite kitų „Lossnay“ įrenginių funkcijų numerius atlikdami tuos pačius žingsnius.

Naršymas ekranuose

- Jei norite grįžti į aptarnavimo meniu ekraną... [MENU] mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną [RETURN] mygtukas

Priežiūra

Filtro pranešimai

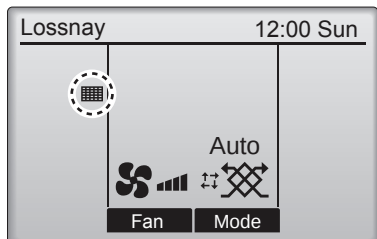


 rodoma pagrindiniame ekrane atėjus laikui valyti filtrą ir (ar) „Lossnay“ šilumokaitį.

Išvalykite arba pakeiskite filtrą ir (ar) „Lossnay“ šilumokaitį, kai pasirodo šis ženklas.

Išsamios informacijos ieškokite „Lossnay“ įrenginio instrukcijų vadove.


Mygtukų naudojimas

1

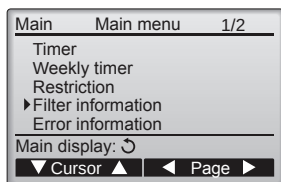

Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Filter information“ (žr. 15 psl.) ir paspauskite mygtuką **SELECT**.

2

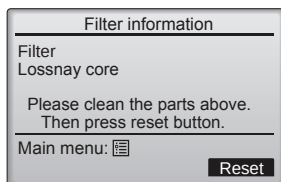




Paspauskite mygtuką **F4**, jei norite panaikinti ekrane valymo ženklą.

Informacijos kaip valyti filtrą ir (ar) „Lossnay“ šilumokaitį ieškokite „Lossnay“ įrenginio instrukcijų vadove.

Priežiūra

Filtro pranešimai

3

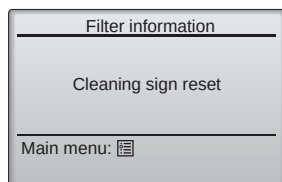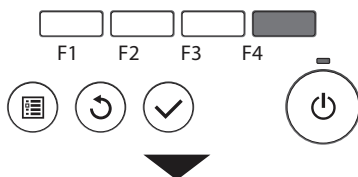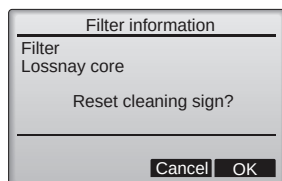


[F4] mygtuku pasirinkite „OK“ (Gerai).

Sistema ekrane parodys patvirtinimo pranešimą.

Naršymas ekranuose

- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu [MENU] mygtukas
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną ... [RETURN] mygtukas

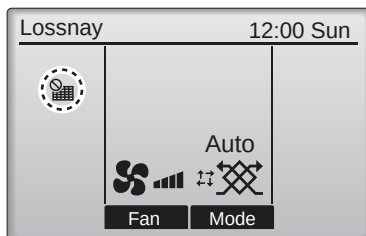

Kai rodoma  pagrindiniame ekrane, tai reiškia, kad sistema valdoma centralizuotai ir nėra galimybės panaikinti ekrane valymo ženklo.

Jei prijungti du ar daugiau „Lossnay“ įrenginių, kiekvieno įrenginio valymo trukmė gali skirtis. Piktograma  rodoma, jei pagrindinio įrenginio filtrą ir (ar) „Lossnay“ šilumokaitį reikia valyti. Panaikinus ekrane valymo ženklą, bendras visų įrenginių veikimo laikas skaičiuojamas iš naujo.

Sistema  piktogramą rodo praėjus tam tikrai veikimo trukmei, remiantis prielaida, kad „Lossnay“ įrenginiai veikia įprastos kokybės oro aplinkoje. Priklausomai nuo oro kokybės, filtrą ir (ar) „Lossnay“ šilumokaitį gali prireikti valyti dažniau.

Bendras laikas, kuriam praėjus reikia valyti filtrą ir (ar) „Lossnay“ šilumokaitį, priklauso nuo modelio.

Trikčių šalinimas


Klaidų pranešimai

Ivykus klaidai, sistema rodo šį ekraną.

Patikrinkite klaidos būseną, sustabdykite darbą ir kreipkitės į pardavėją.

Mygtukų naudojimas


1

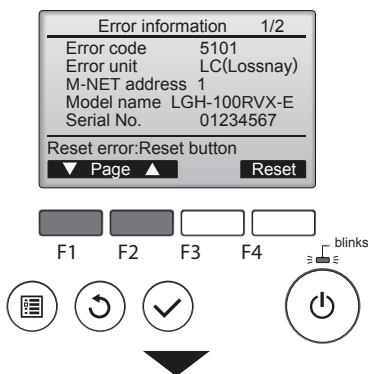

Sistema rodo klaidos kodą, įrenginio pavadinimą, M-NET adresą, įrenginio modelio pavadinimą ir serijos numerį.

Modelio pavadinimą ir serijos numerį matysite tik tada, jei buvote iš anksto užregistravę duomenis.

Paspauskite mygtuką **F1** arba **F2**, jei norite pereiti į kitą puslapį.

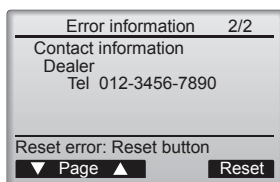


Jei buvote užregistravę, sistema rodo kontaktinius duomenis (pardavėjo telefono numerį).

Trikčių šalinimas


Klaidų pranešimai

2

Error information 1/2	
Error code	5101
Error unit	LC(Lossnay)
M-NET address	1
Model name	LGH-100RVX-E
Serial No.	01234567
Reset error: Reset button	
▼ Page ▲	Reset

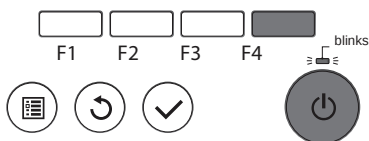

Error reset	
Reset current error?	
Cancel	OK

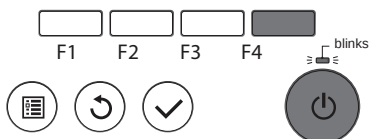

Error reset	
Error reset	
Main menu: [List Icon]	

Paspauskite mygtuką **F4** arba mygtuką **ON/OFF**, jei norite ekrane panaikinti klaidos pranešimą.


Negalėsite panaikinti klaidos pranešimo, jei draudžiamas įjungimo/išjungimo veiksmas

F4 mygtuku pasirinkite „OK“ (Gera).

Naršymas ekranuose


- Jei norite grįžti į pagrindinį meniu **MENU** mygtukas

Klaidos pranešimo tikrinimas

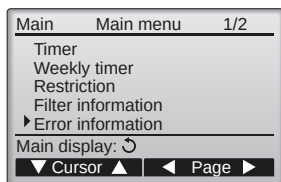

Jei dabartinių klaidų nėra, galite peržiūrėti klaidos pranešimo 2/2 psl. (žr. 35 psl.) pagrindiniame meniu (žr. 15 psl.) pasirinkę „Error information“ (Klaidos pranešimas).

Šiame ekrane negalėsite panaikinti klaidos pranešimo.

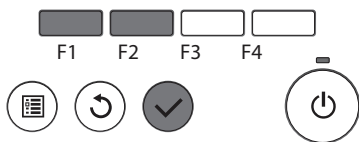

Techniniai duomenys

Valdymo pulto techniniai duomenys

	Techniniai duomenys
Gaminio dydis	120 (P) x 120 (A) x 19 (I) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [colio]) (neįskaitant išsikišančios dalies)
Grynas svoris	0,25 kg (9/16 svaro)
Vardinė maitinimo įtampa	12 V DC (tiekia „Lossnay“ įrenginiai)
Energijos suvartojimas	0,3 W
Naudojimo aplinkos sąlygos	Temperatūra 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) Drėgnumas 30 ~ 90 % santykinė drėgmė (be rasos kondensacijos)
Medžiaga	Skydelis: PMMA Pagrindinis korpusas: PC + ABS

mitsubishi electric corporation

PAGRINDINIS BIURAS: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPONIJA
įgaliotasis atstovas ES: „mitsubishi electric europe b.v.“

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, JUNGtinė KARALYSTė

1407875HK8601